



IN184 キャリアベース 取扱説明書

はじめに

このたびは、キャリアベースIN184をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前には、必ず本書とキャリアの取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、キャリアの取扱説明書とともに大切に保管してください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。また、本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。



警告

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 走行前に必ず積載物を載せて、キャリアを前後・左右・上下にゆすり、ユルミによるガタツキがないか確認してください。ガタツキがある場合は、本書とキャリアの取扱説明書に記載のノブやボルトをさらに締めてください。

ユルミがあると、走行時の風圧・振動によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

- 本品は、店頭の車種別適合表をよく読み、車両と適合するものを使用してください。また、キャリアの取付けには必ず本品を使用してください。

本品と車両とが適合しない状態や本品を使用しない状態でキャリアの取付けを行うと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

- 本品をINNOの適合以外の製品に使用したり、改造して使用しないでください。

本品をINNOの適合以外の製品に使用したり、改造して使用すると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。



注意


注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

- 本書記載の取付方法をよく読みの上、正しく取付けてください。

- 本品を取付ける際は、足場が安定している水平なところで行ってください。

本品の取付作業に脚立等を使用の際に、転倒するおそれがあります。

部品内容を確認する

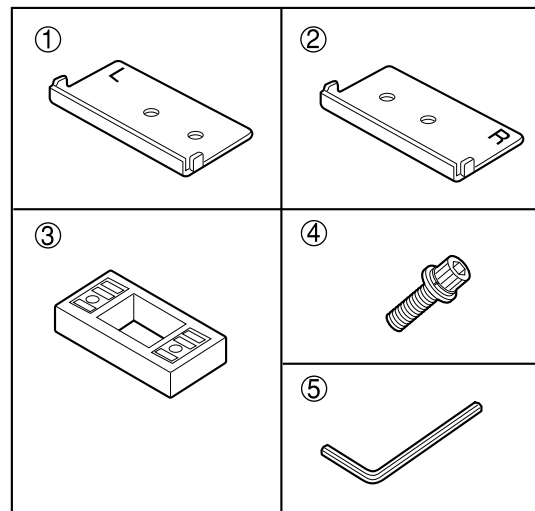


本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

No.	部 品	数 量
①	ベースプレート L	2枚
②	ベースプレート R	2枚
③	ベースゴム	4枚
④	取付ボルト	8本
⑤	六角レンチ	1個


取付方法

- 本品の取付けは、以下に示す取付作業の順に行います。

1.車両のキャリア取付位置の確認をする

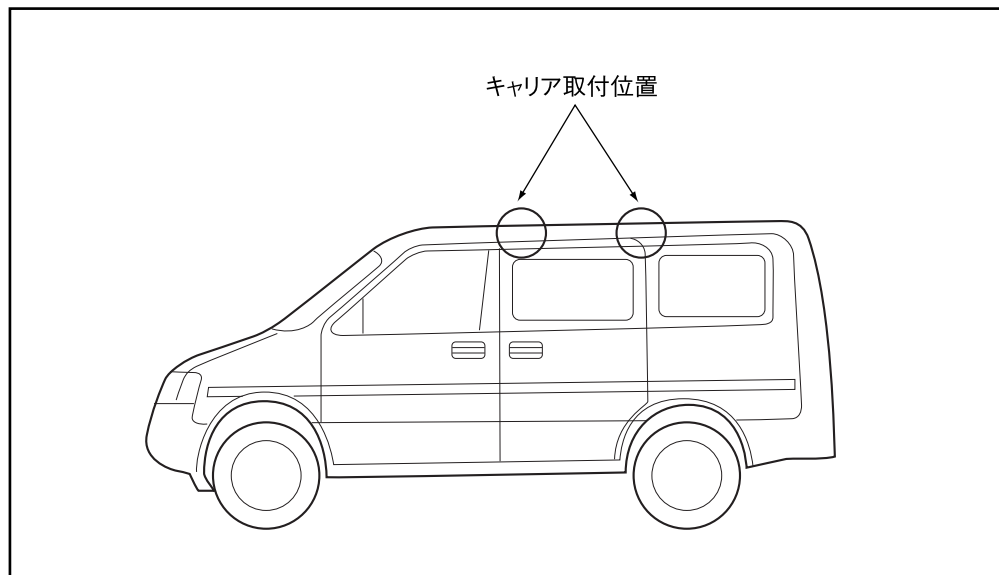

2. キャリア取付カバーを取外す

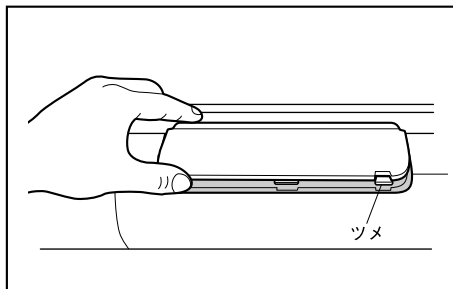


1 キャリア取付位置のルーフモール部にある車両のキャリア取付カバーを取外す。

2 キャリア取付穴が3穴あることを確認する。

参考

カバーが取外しにくい場合は、カバーの凹みに小さいマイナスドライバーを差し込み、カバーのツメを押して取外してください。取外したカバーは、キャリアを取外した際に必要です。大切に保管してください。

3. ベースプレートを固定する

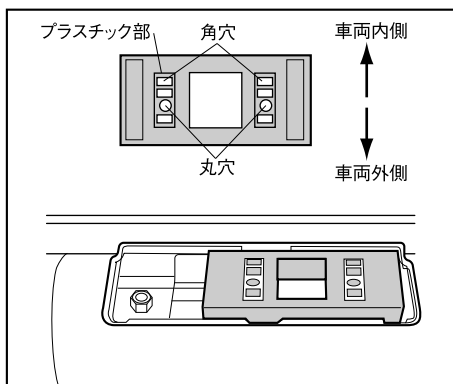

1 ベースゴムの上にプラスチック部にある丸穴とクルマのキャリア取付穴を合わせる。

参考

プラスチック部の角穴が2つある方が車両内側になります。車両のキャリア取付穴は3穴のうち外側2穴を使用します。

2 ベースゴムの上にベースプレートを左図のように重ねて取付ボルトで仮締める。

注意

ベースプレートには右側用と左側用がありますので間違えないでください。取付ボルトは、ベースプレート1枚に2本使用します。

3 付属の六角レンチで取付ボルトを交互に締付ける。


注意

取付ボルトの締付けは、取付ボルトのスプリングワッシャがつぶれるまで交互に行ってください。

参考

片側だけ強く締付けると取付ボルトの締付力にバラツキが生じることがあります。

3. ベースプレートを固定する

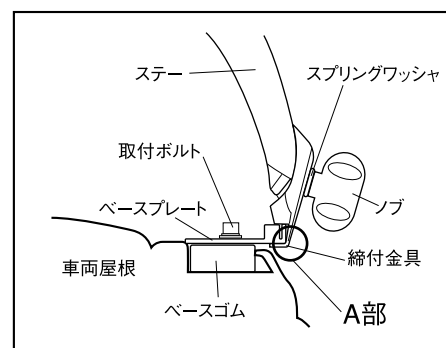

1 固定したベースプレートにキャリアを取付ける。

参考

キャリアの取付けは、キャリア本体の取扱説明書をご覧ください。なお取扱説明書中の「雨ドイ」は、左図のA部です。

取外方法

1 キャリアを取外す。

2 ベースプレートを付属の六角レンチで取外す。

3 ベースゴムを取外して、取付カバーを付ける。

お問合せ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター

ホームページ：<http://www.carmate.co.jp/toi/>
TEL.03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2006年10月現在のものです。

株式会社 **カーメイト** <http://www.carmate.co.jp/>