

inno. Инструкция по установке крепления на рейлинги IN-FR

Спасибо за приобретение данного продукта компании INNO.

В основу базового крепления IN-FR входят запчасти и компоненты, которые перечислены ниже. Убедитесь, что все необходимые компоненты входят в систему крепления, которую вы приобрели. В случае, если любой из этих компонентов отсутствует, обратитесь в магазин, где приобреталось данное крепление.



ОПАСНО!

Падение деталей или погруженных вещей с багажника может привести к несчастным случаям, в результате которых есть опасность серьезных травм или смерти проходящих мимо людей или пассажиров и водителей других машин.

- Перед использованием данного продукта проверьте, совместим ли он с вашим транспортным средством по каталогу применимости.
- Перед тем как использовать данный продукт, проверьте допустимые типы предметов для погрузки и максимальный погрузочный вес согласно техническим характеристикам вашего транспортного средства.
- Перед тем как приступить к вождению, убедитесь, что фиксатор затянут.
- Не пытайтесь вносить изменения в несущую систему.
- Всегда пользуйтесь замком с ключом, чтобы надежно фиксировать систему.




ВНИМАНИЕ!

Есть риск появления неисправностей или поврежденный замок, транспортного средства или погруженных предметов.

- Устанавливайте переднюю и заднюю перекладины так, чтобы расстояние между ними было более 50 см.
- Всегда водите аккуратно.
- Не открывайте люк в крыше.
- Не пользуйтесь услугами автоматических автомоек.
- Загружайте предметы равномерно.

Комплектация

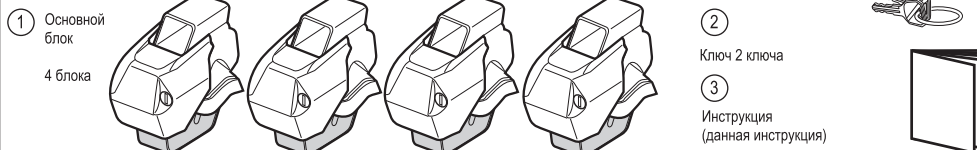

Подготовка к установке

1


Очистите рейлинги на крыше.

2

Откройте замок ключом и потяните крышку вперед, чтобы снять.

3

Ослабьте фиксатор и выдвиньте мульти-зажим из секции с крюком.

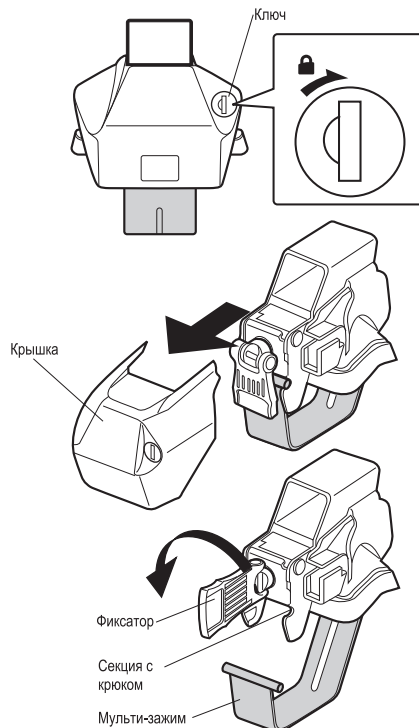

Процесс установки

4

Вставьте перекладину в основные устройства так, чтобы фиксатор находился снаружи. (Шаг 1)

5

Выровняйте секцию с разъемом в основании основного блока с центром верхней части рейлинга крыши и установите на рейлинги крыши. (Шаг 2)



ВНИМАНИЕ


Расстояние между передней и задней балками должно быть не менее 50 см. Убедитесь, что вы точно следуете рекомендациям из приложенной инструкции.

Загружайте предметы равномерно.




ПРИМЕЧАНИЕ

8 желобов на балке должны смотреть вверх

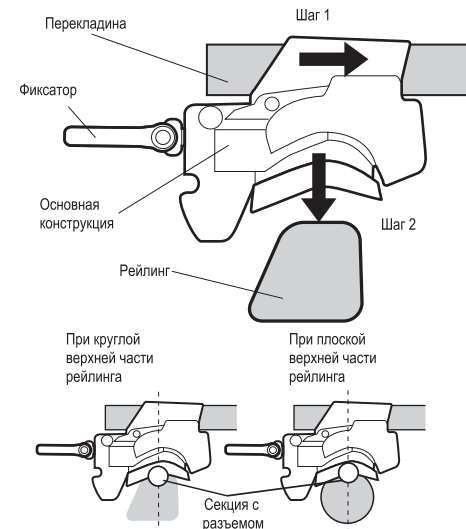

6

Проведите мульти-зажим под рейлингом на крыше и вставьте его в верхний крюк основной конструкции. (Шаг 3) Если мульти-зажим слишком короток, ослабьте фиксатор для удлинения мульти-зажима и вставьте его.

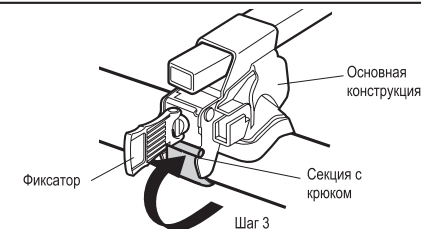


Информация о рейлинге на крыше
(если вы по-прежнему не можете вставить мульти-зажим после выдвижения его на полную длину)

Вставьте мульти-зажим в нижний крюк после удаления защитной наклейки.




ВНИМАНИЕ

Используйте нижний крюк только, если рейлинг на крыше слишком толстый для того, чтобы его обхватил мульти-зажим. Использование нижнего крюка при установке на стандартный рейлинг может помешать затягиванию фиксатора.




ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы снять защитную наклейку с нижнего крюка, смотрите иллюстрации к данной инструкции.

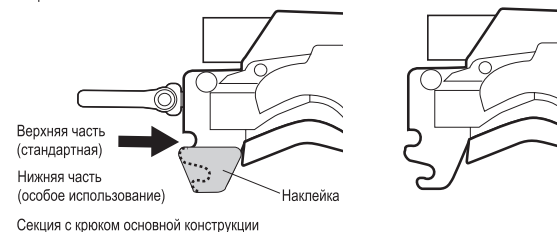


7

Тщательно затяните фиксаторы основного блока с обеих сторон, чтобы зафиксировать основной блок в одном положении. (Шаг 4)

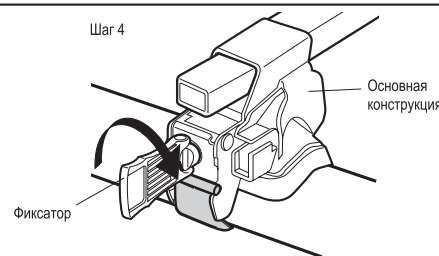


- 8 Потяните перекладину влево-вправо и вперед-назад, чтобы убедиться, что она закреплена верно. (Шаг 5)

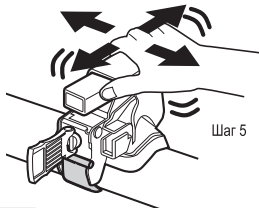


Если какая-либо часть закреплена не жестко, затяните ее лучше.

- 10 Вставьте крышку в направляющие отверстия на основной блоке, чтобы закрыть его внутреннюю часть. (Шаг 7)

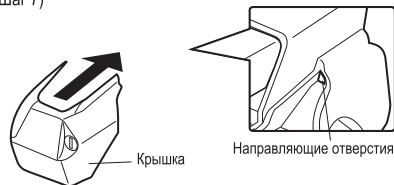


Крышка не встанет на место, если фиксаторы прижаты не до конца.

- 9 Затягивайте, пока фиксаторы не встанут ровно, а потом прижмите их к нижней части. (Шаг 6)

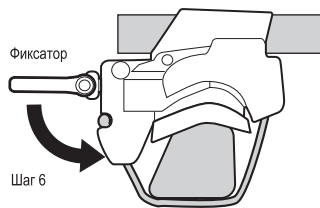

- 11 Закройте основное устройство ключом. (Шаг 8)

Наденьте наконечники перекладины на основную перекладину. (Шаг 9)

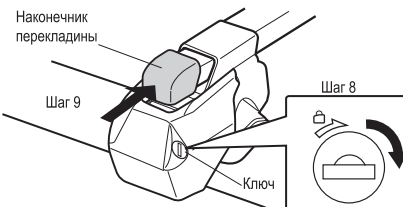

Выполните описанные выше шаги установки для обеих перекладин: задней и передней.

Процедура снятия

- 1 Откройте ключом и снимите крышку.
- 2 Ослабьте фиксатор и отсоедините мульти-зажим от секции с крюком.
- 3 Снимите балку и правое/левое крепления с рейлингов на крыше автомобиля.
- 4 Снимите концевые колпачки и крепления с балок.

Ежедневный уход

- Смойте грязь и пыль водой.
- Вытрите грязь хорошо выжатой влажной тряпкой.
- Дайте высохнуть в тени.



Не используйте растворители. Не наносите смазку на шурупы или винты.



Проверка перед началом вождения




Перед тем как приступить к вождению, проверьте, хорошо ли закреплены переднее, заднее, левое и правое крепления, балки и фиксаторы. Если какая-либо часть установлена не крепко – затяните.



Хранение замков

- Проверка деталей
Очистите изделие и проверьте каждую его часть. Если вы обнаружите какие-либо повреждения или поломанные, пришедшие в негодность детали, то немедленно прекратите использование данного изделия и замените его.

- Хранение
Храните в сухом месте внутри помещения, берегите от попадания прямых солнечных лучей.

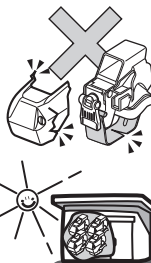


Меры предосторожности




Совместимость базового крепления с автомобилем определяется типом используемых креплений. Для некоторых автомобилей требуется использование базы под крепления и скоб-держателей. Обязательно сверьтесь с каталогом применяемости INNO, который доступен в магазине, где приобреталось данное крепление.




Несмотря на то, что дополнительное оборудование производства других компаний может подходить к установке на наши перекладины, мы можем гарантировать безопасность эксплуатации только при использовании дополнительного оборудования от INNO.

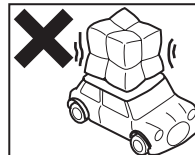


Позиция установки, допустимый к погрузке груз и максимальная вместимость багажника определяются типом транспортного средства. Обязательно прочитайте инструкцию по установке и применению скоб-держателей.

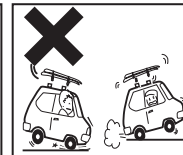

При использовании базового крепления избегайте вождения на высоких скоростях. Не трогайтесь резко, не входите в повороты резко на большой скорости, избегайте резких маневров и экстренного торможения. Если вам необходимо выполнить такой маневр, то после его выполнения обязательно проверяйте, все ли элементы крепления находятся на месте.

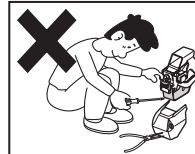


Не пытайтесь внести изменения в багажное крепление.

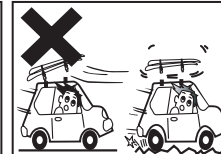


Всегда проверяйте, все ли элементы крепления на месте и хорошо зафиксированы, после длительного вождения на высокой скорости, при плохих погодных условиях или по плохому дорожному покрытию.




Всегда закрывайте замки на ключ для фиксации элементов крепления. Замки – дополнительное предохранительное средство, чтобы обеспечить крепкую фиксацию всех элементов крепления.

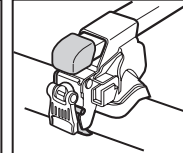

Периодически проверяйте, хорошо ли затянуты фиксаторы, болты, шурупы регулировки ширины и другие крепления.

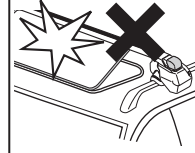


Открывайте люк в крыше автомобиля или заднюю дверь с осторожностью. В противном случае крышка люка, задняя дверь или спойлер могут задеть крепление или груз.

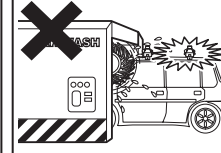

Всегда снимайте базовое крепление перед автомобилью.



Не размещайте груз только на одном участке крепления. Таким образом можно повредить крепление и/или груз.

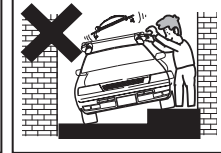


Устанавливайте крепление на ваше транспортное средство в условиях хорошей освещенности, на открытой площадке и ровной, твердой поверхности.

Информация о запасных частях

Для данной системы крепления доступны следующие оригинальные запасные части. Если вам необходимы запасные части, отнесите деталь в магазин, где приобреталось данное крепление или закажите необходимые детали по наименованиям, указанным ниже.



Крышка (Включая 2 ключа)
1 комплект
Маркировка не уточняется



Сборка креплений FR
(Включая 2 ключа)
Маркировка не уточняется



База (1 комплект)



Ключ (1 комплект)
Пожалуйста, проверьте маркировку



Инструкция
1 шт.

Контактная информация

Для получения информации о продуктах или заказа запасных частей можете обратиться по контактам, указанным на сайте: www.inno-japan.ru. Производитель оставляет за собой право вносить изменения и совершенствовать технические характеристики или внешний вид данного продукта без предварительного уведомления.

