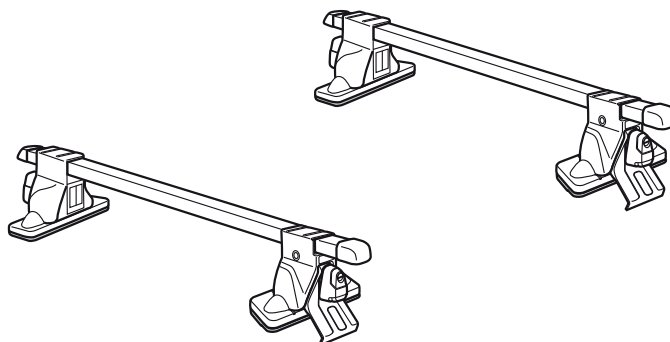



INSUT

Перекладина, скобы (поставляются отдельно)


- Ознакомьтесь с общими инструкциями по установке продукции INNO.
- Храните инструкции в надежном месте.
- Максимальная нагрузка – 60 кг. Однако, в зависимости от модели автомобиля это значение может отличаться.
- Крепление может ослабнуть и сместиться при определенных условиях, например, при езде по неровной дороге. Если крепление сместилось, то ослабьте крепёжные скобы, верните их в правильное положение согласно инструкции и зафиксируйте крепление.

Комплект поставки.

① **x4**

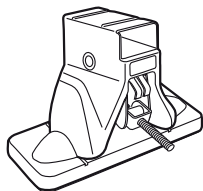

② **x4**




③ **x4**




④ **x2**



⑤ **x4**



⑥ **x1**




⑦ **x1**



⑧ **x1**



⑨ **x1**



⑩ **x1**



⑪ **x1**



⑫



⑬




⑭



Составляющие

- ① Крепление
- ② Замок
- ③ Скоба замка
- ④ Ключ
- ⑤ Длинная гайка
- ⑥ Стикер на перекладину
- ⑦ Информационный стикер
- ⑧ Ручка
- ⑨ Измерительная лента
- ⑩ Общие инструкции по установке креплений INNO
- ⑪ Инструкция по установке крепления INSUT
- ⑫ Комплект перекладин (пост. отдельно)
- ⑬ Скобы (поставляются отдельно)
- ⑭ INJK (поставляется отдельно)

Подготовка к установке.

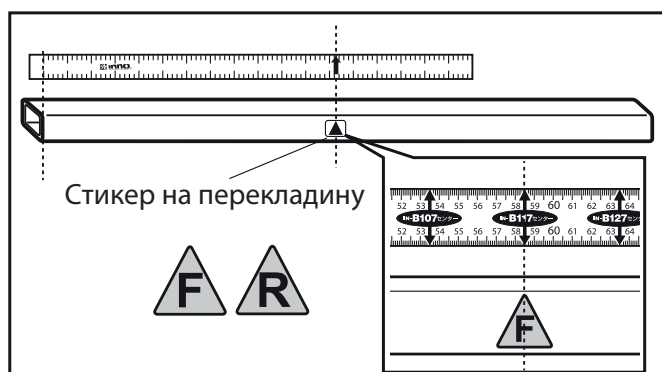


- 1** Наклейте стикер для перекладины на центр каждой перекладины: F — на переднюю, R — на заднюю.



- 2** Наклейте информационный стикер с характеристиками на одно из креплений.


Установка крепления.

! Вам также потребуется инструкция по установке скоб (поставляется с комплектом скоб).

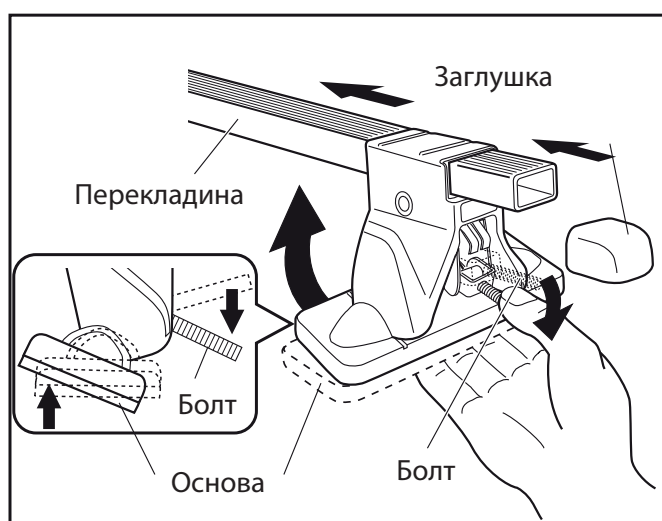



- 3** Наклоните основание крепления и, надавливая на болт, просуньте перекладину в отверстие в креплении. Наденьте поставляемые в комплекте с перекладинами заглушки на оба конца перекладины.

ПРИМЕЧАНИЕ: заглушки для перекладин находятся внутри пластиковой коробочки, поставляемой в комплекте с перекладинами. Избыточное давление при надевании заглушек может их повредить.

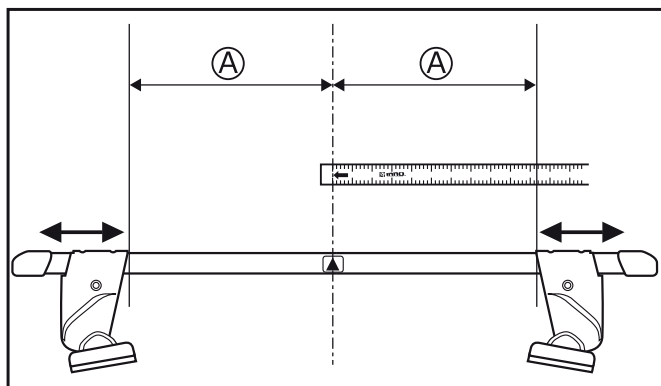


4 Совместите измерительную ленту с меткой, обозначающей центр перекладины. Отмерьте расстояние «А», указанное в инструкции по установке скоб. Перемещая крепление вдоль перекладины, установите его на требуемом расстоянии от центра.

5 Впишите номера скоб и основ (см. инструкцию по установке скоб) в соответствующие поля.

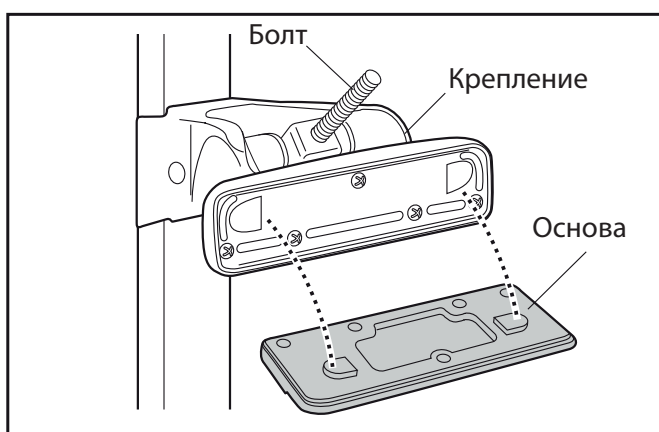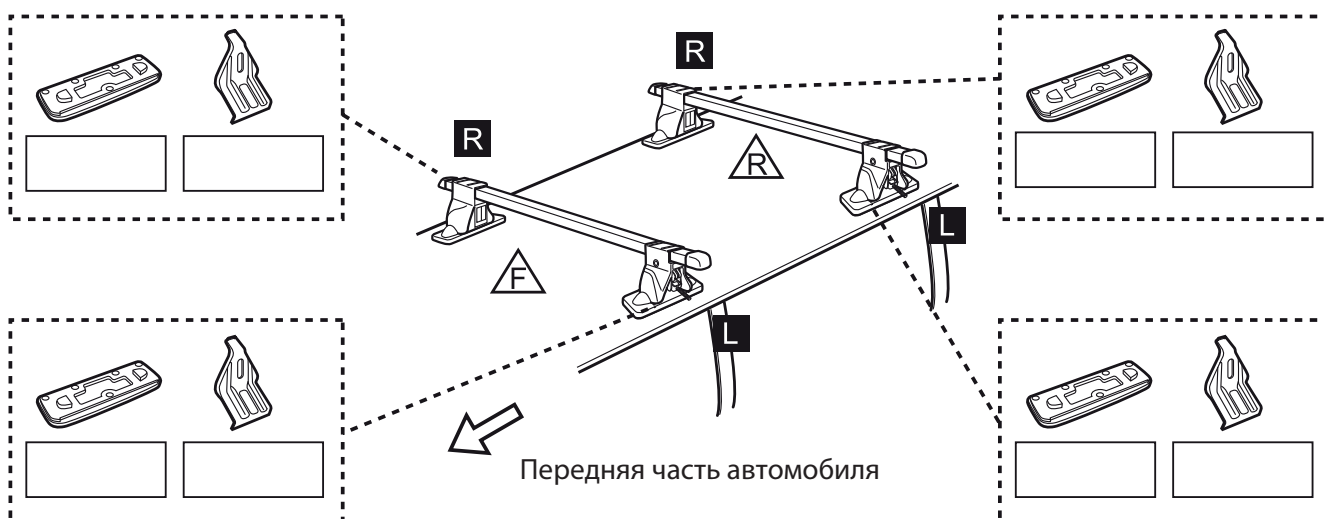


6 Установите основу на крепление в соответствии с комбинацией, описанной в пункте 5.


! Для использования перекладин IN-JK обратитесь к инструкции по установке данного типа.

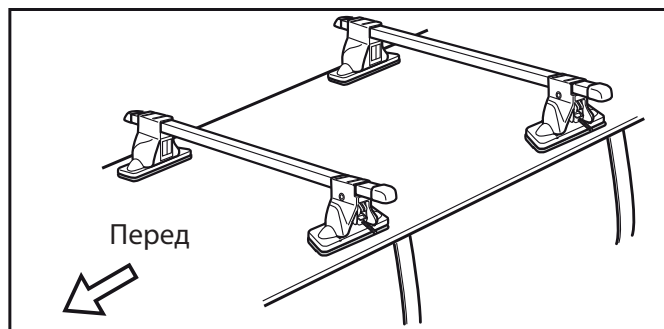


7 Установите багажную систему на автомобиль в соответствии с комбинацией, указанной в пункте 5.

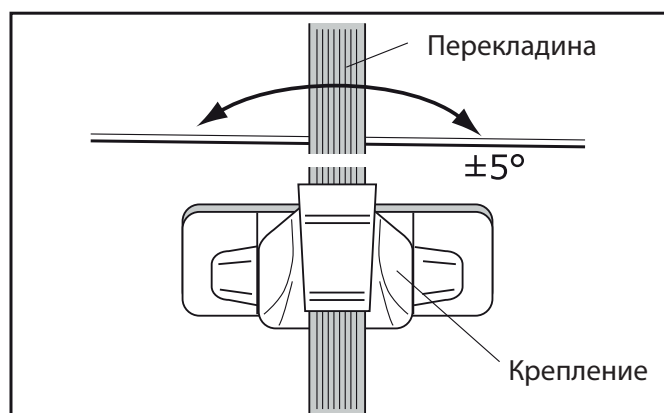


Крепление имеет люфт порядка 5 градусов относительно перекладины, что позволяет подогнать багажную систему к автомобилю.

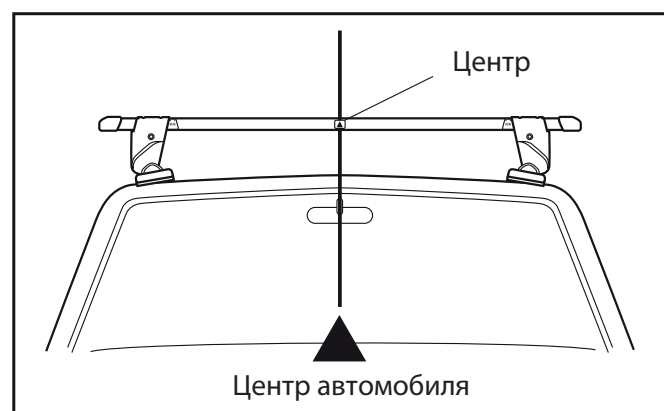

Центр перекладины должен совпадать с центром автомобиля.

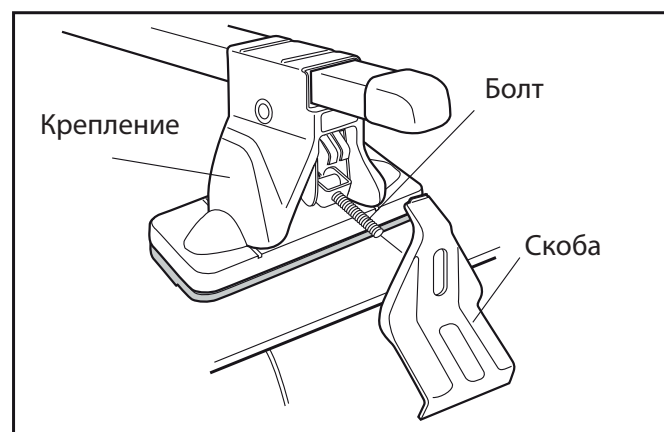


8 Проденьте болт сквозь отверстие в скобе и зацепите скобу за крышу автомобиля. Верните болт в горизонтальное положение.

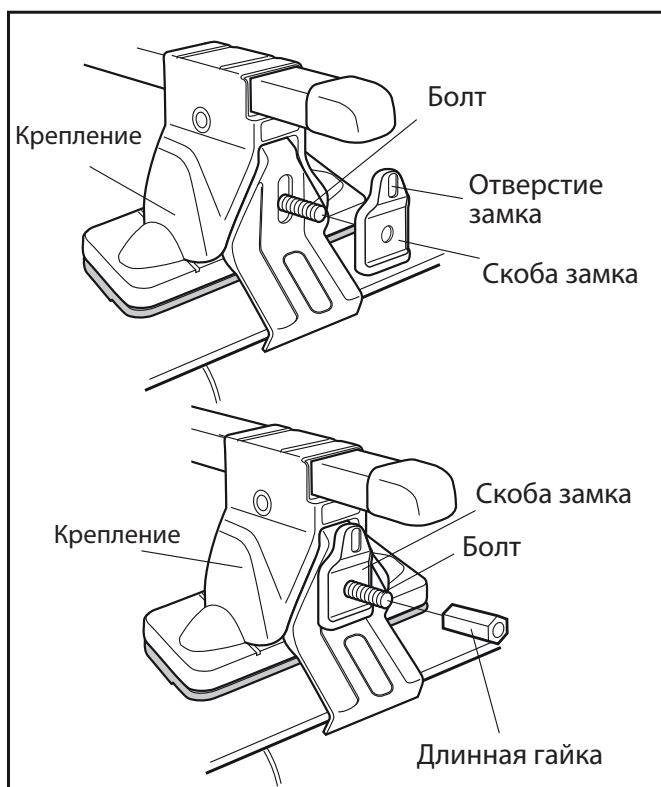


9 Оденьте скобу замка круглым отверстием на болт. Придавливая крепежную скобу, закрутите длинную гайку и прижмите скобу замка. Отверстие замка должно смотреть вверх.

10 Аналогичным образом установите скобу замка и длинную гайку с другой стороны.


Не затягивайте гайку слишком сильно с одной стороны, т.к. в этом случае левая и правая сторона будут затянуты неравномерно.

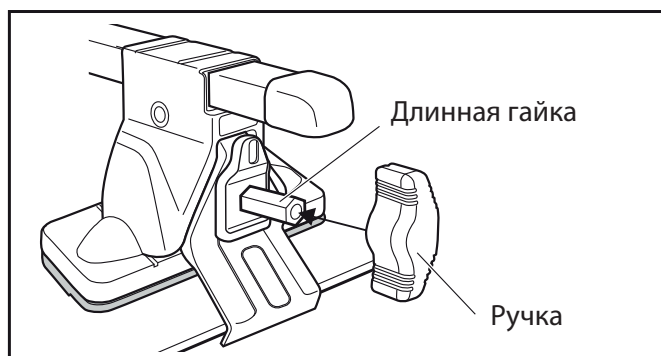


11 Оденьте ручку на гайку.

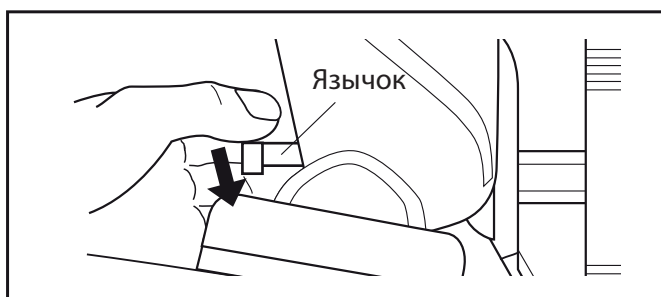


12 Слегка надавливая на язычок, затяните гайку с помощью ручки попеременно и равномерно с правой и левой стороны до тех пор пока ручка провернётся.

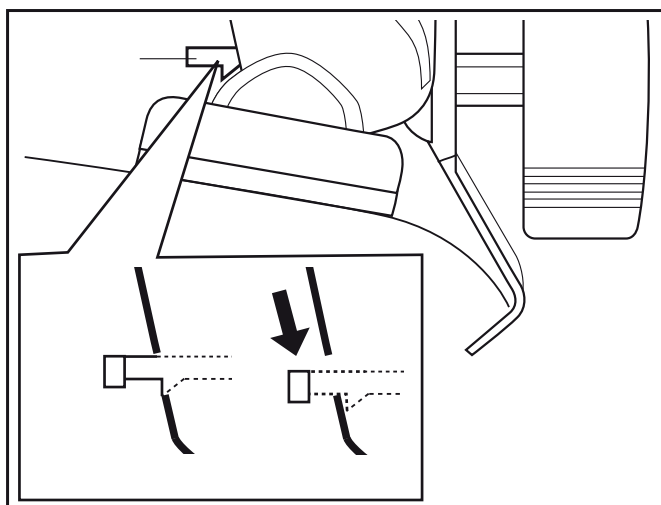

В зависимости от автомобиля и/или формы скобы язычок может не принимать нижнее положение.

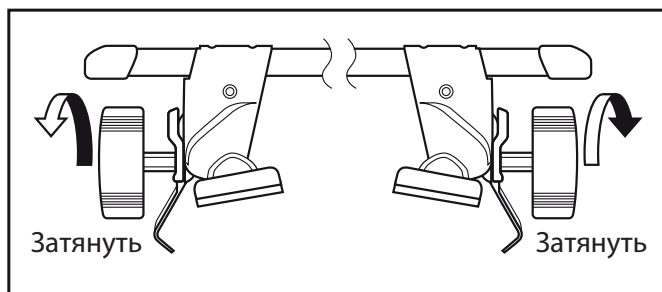


13 Проверьте затяжку, повернув ручку ещё раз до тех пор пока она не провернется.

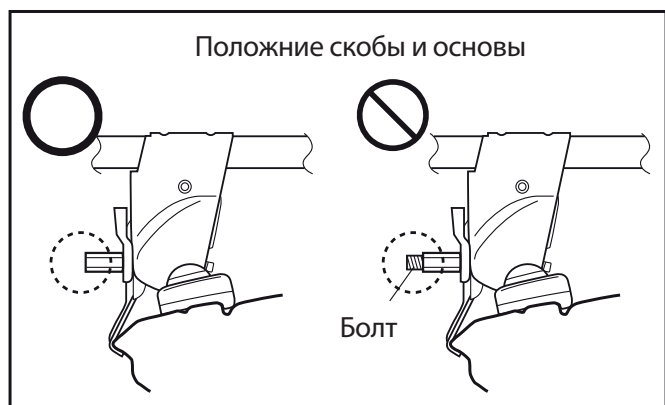


14 Проверьте правильность установки багажной системы на данной модели автомобиля.
(См. схему в инструкции по установке скоб)


Если болт выступает из гайки, то вероятно, установка произведена неправильно. Проверьте выдержано ли расстояние «А» при установке крепления на перекладину, а также положение основы.

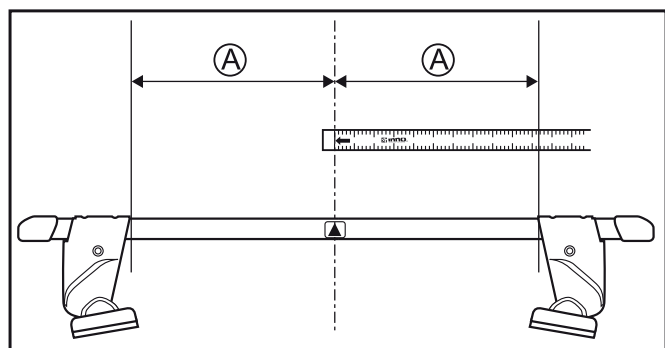

15 Совместите измерительную ленту с отметкой, указывающей на центр перекладины и перепроверьте расстояние «А».

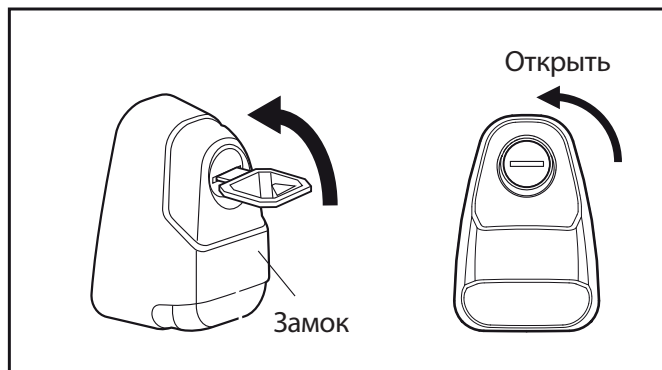


16 После того как гайки затянуты откройте замок.

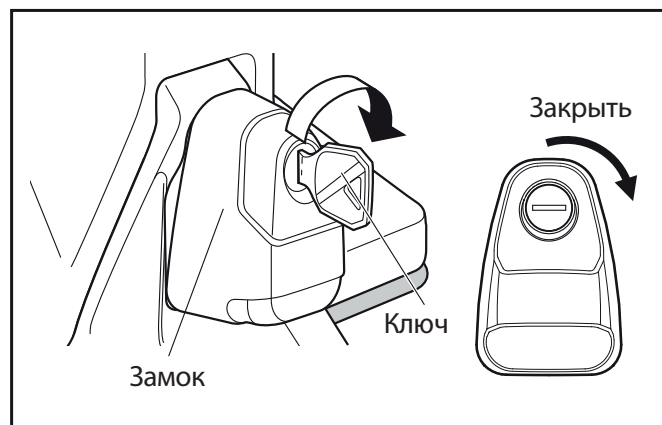

17 Установите замки на багажную систему и закройте их ключом.


Если отверстие в скобе замка не совпало с язычком замка, то немного доверните замок по часовой стрелке.

Проверка после установки.

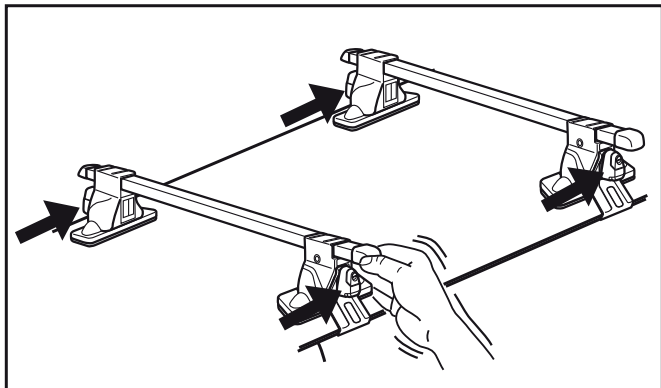


Убедитесь, что все гайки и замки хорошо затянуты. Для этого пошатывайте крепления и перекладины во всех направлениях (вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз). При необходимости подтяните слабо затянутые гайки и скобы.


Из-за плохо затянутых гаек багажная система или груз могут упасть во время движения под действием набегающего потока воздуха и вибраций, и спровоцировать аварию с участием движущегося сзади транспорта или людей.

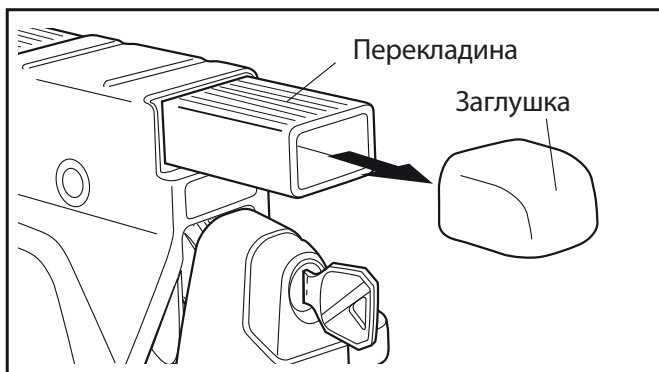


18 Снимите заглушки с перекладин.

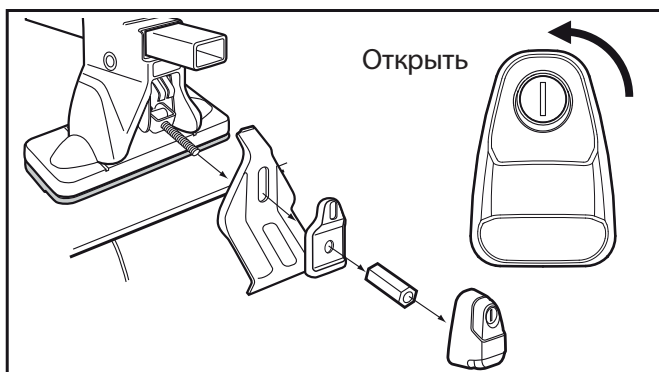


19 Откройте и снимите замок. После этого открутите длинную гайку и снимите скобу замка и крепежную скобу.

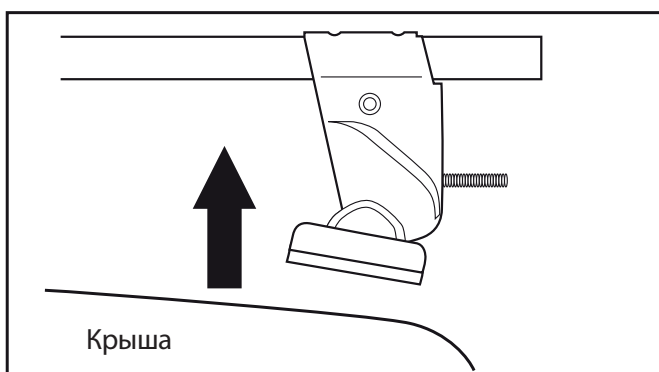

20 Снимите багажную систему с крыши.

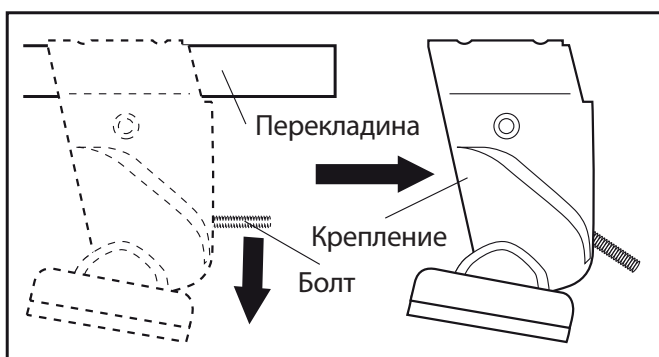

21 Надавите на болт крепления и стяните крепление с перекладины.

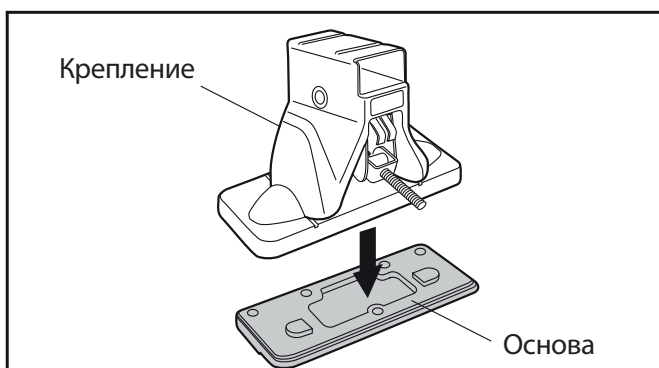

22 Извлеките основу из крепления.