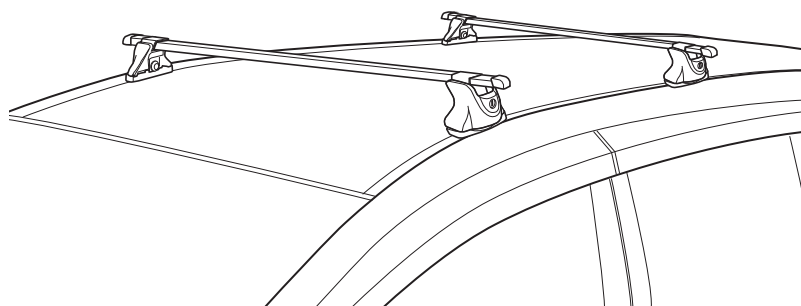
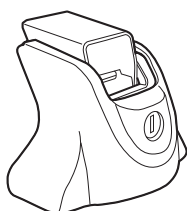




INXP


Перекладина, скобы (поставляются отдельно)

- Ознакомьтесь с общими инструкциями по установке продукции INNO.
- Храните инструкции в надежном месте.
- Максимальная нагрузка – 75 кг. Однако, в зависимости от модели автомобиля это значение может отличаться.
- Максимальная нагрузка – 5 велосипедов. Однако, в зависимости от модели автомобиля это значение может отличаться.

Комплект поставки
① x4

② x4

③ x4

④ x4

Составляющие

- ① Крепление
- ② Монтажная скоба
- ③ Крышка скобы
- ④ Заглушка перекладины
- ⑤ Крепежный болт (М6х15)
- ⑥ Шестигранник (В=4)
- ⑦ Ключ
- ⑧ Стикер с характеристиками
- ⑨ Общие инструкции по установке креплений INNO
- ⑩ Инструкция по установке крепления INXP

⑤ x8

⑥ x1


⑦ x2

⑧ x1

⑨ x1



⑩ x1


1. Подготовка к установке

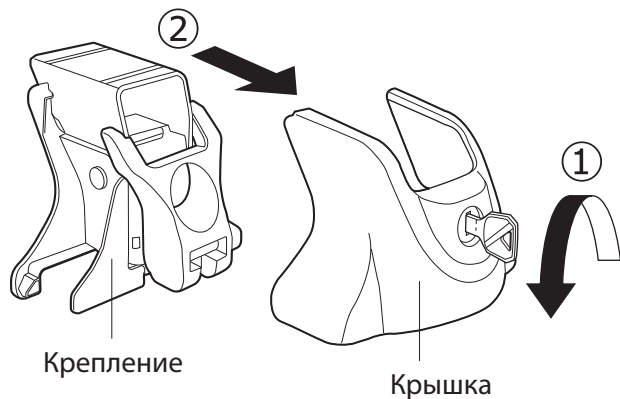


- 1** ① Откройте замок и
② снимите крышку.

- 2** Прикрепите стикер с характеристиками на одно из креплений

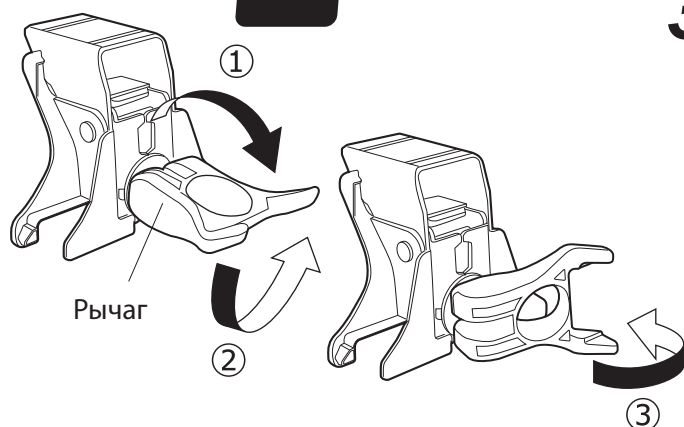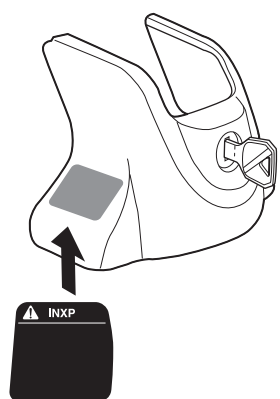

- 3** ① Отогните рычаг.
② Поверните рычаг на 90 градусов.
③ Сложите рычаг вовнутрь.


- 4** Оттяните рычаг, просуньте перекладину в отверстие в креплении, оденьте заглушку перекладины.

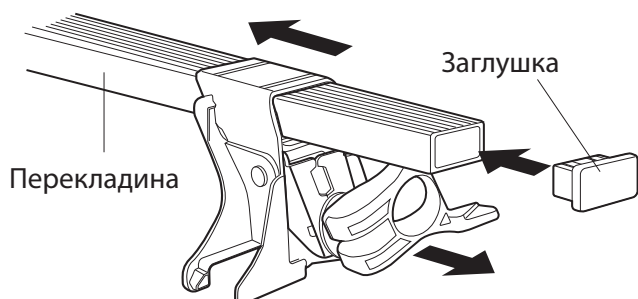

ВНИМАНИЕ: перекладина должна быть обращена канавками вверх.


- 5** Повторите эти действия с другой стороны.

2. Установка монтажной скобы

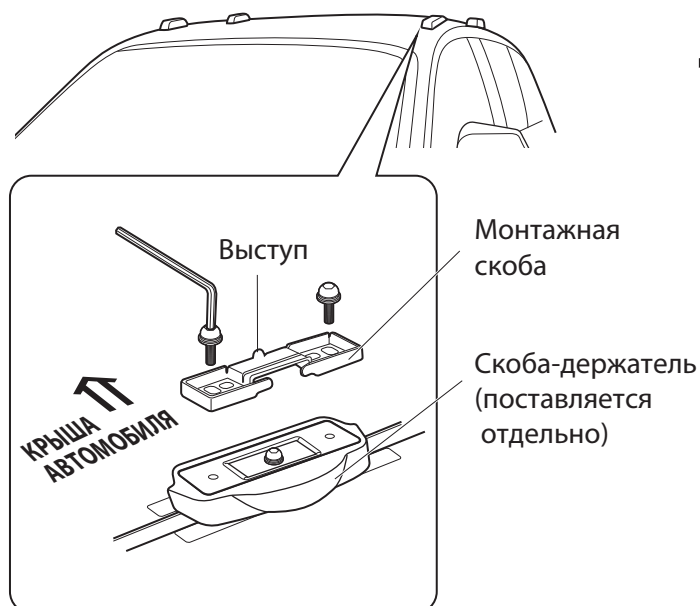


- 1 Установите монтажную скобу таким образом, чтобы выступ на скобе был обращен к центру автомобиля. Производите установку монтажной скобы в соответствии с рекомендациями для конкретной модели автомобиля, которые Вы сможете найти в инструкции по установке крепежных скоб.

3. Установка крепления на монтажную скобу.

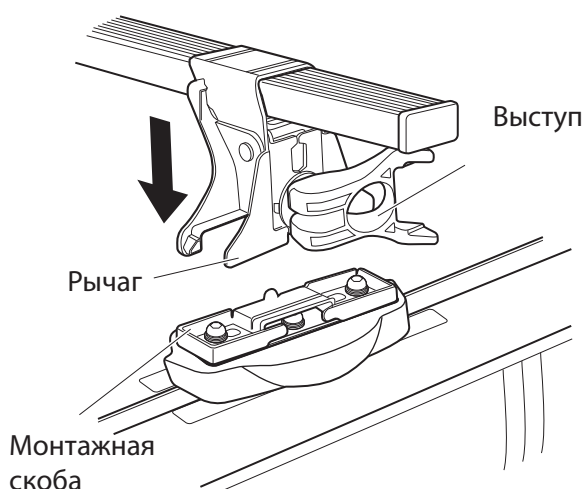


- 1 Убедитесь, что рычаг смотрит в бок. Надавливая на центр рычага, установите крепление на монтажную скобу.

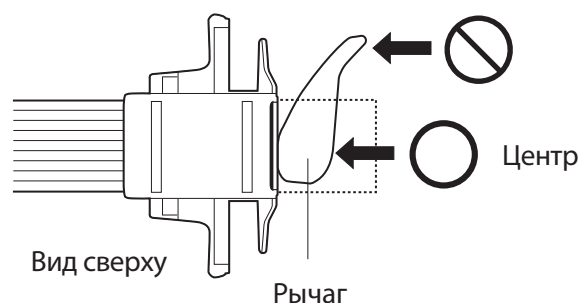


ПРИМЕЧАНИЕ: при надавливании на центр рычага зацеп полностью открывается, что облегчает установку крепления на скобу.


3. Установка крепления на монтажную скобу. (Продолжение)

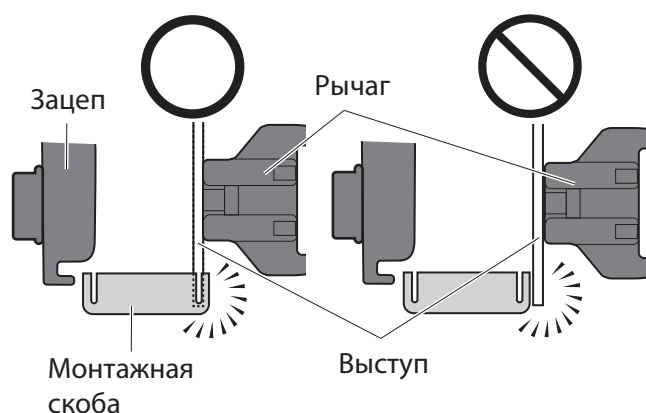



- 2** Убедитесь, что выступ на креплении попал в паз на монтажной скобе.

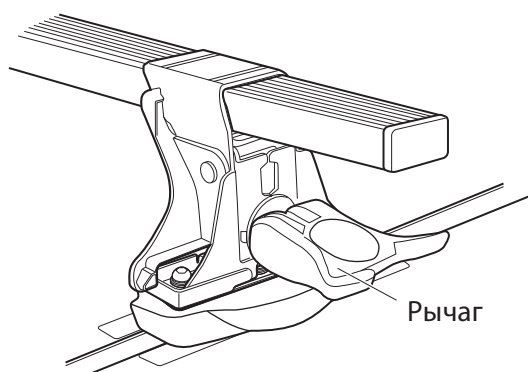

- 3** Отогните рычаг.

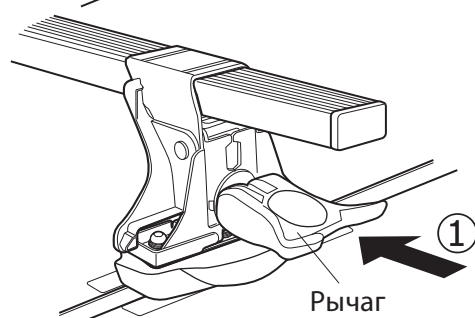


- 4** Придавливая рычаг, затяните расположенную на обратной стороне регулировочную ручку до упора.

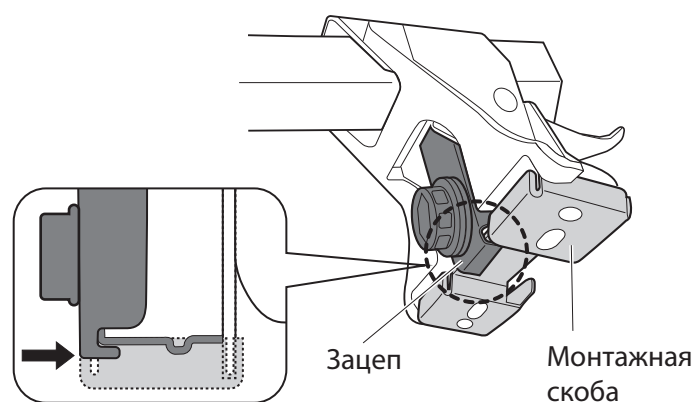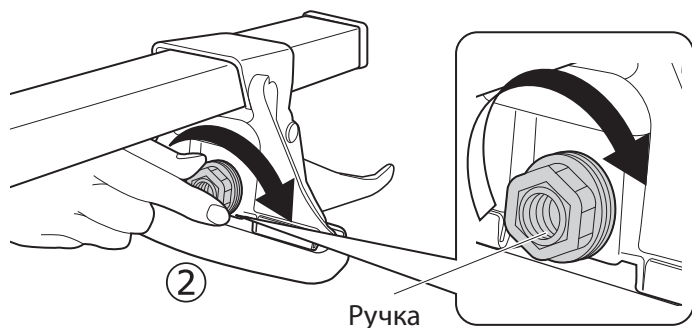

- 5** Убедитесь, что зацеп на обратной стороне крепления надежно зафиксирован на монтажной скобе.


3. Установка крепления на монтажную скобу. (Продолжение)

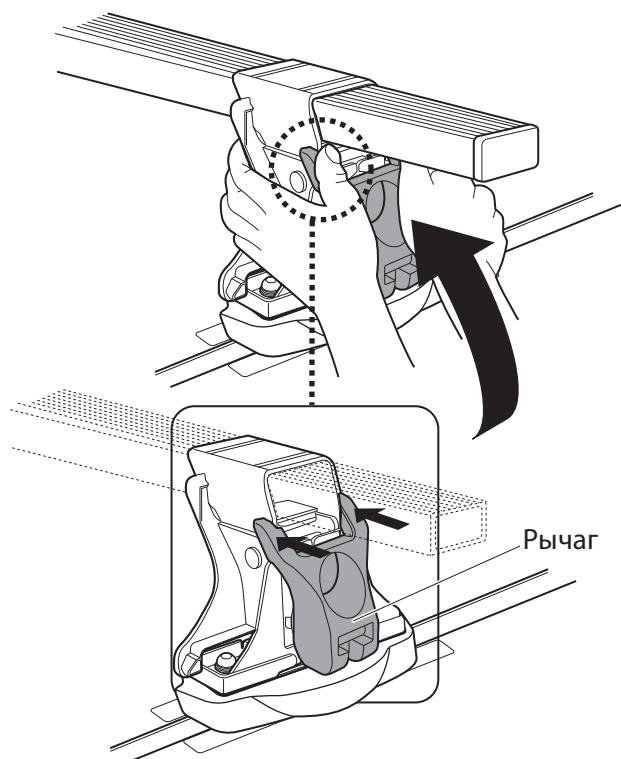


6 Опустите рычаг до конца.

ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, не прищемите пальцы, опуская рычаг.

Примечание : если рычаг идет слишком туго и его не получается опустить, то ослабьте ручку на обратной стороне крепления. (см. п. 4)

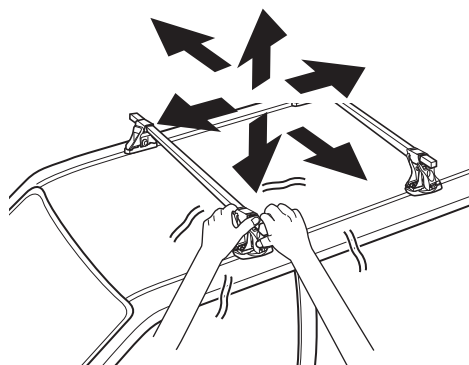


7 Убедитесь, что багажная система надежно закреплена на автомобиле. Для этого пошатайте ее во всех направлениях и подтяните крепления при необходимости.

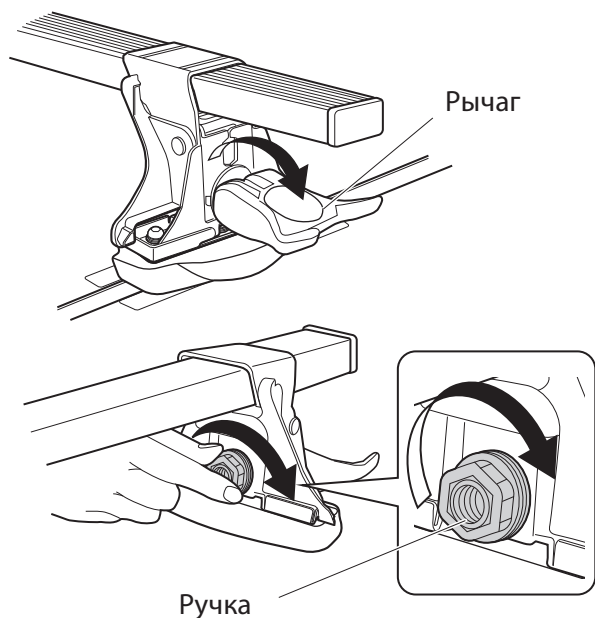


8 Надавливая на рычаг, закрутите регулировочную ручку на обратной стороне крепления до упора.

3. Установка крепления на монтажную скобу. (Продолжение)

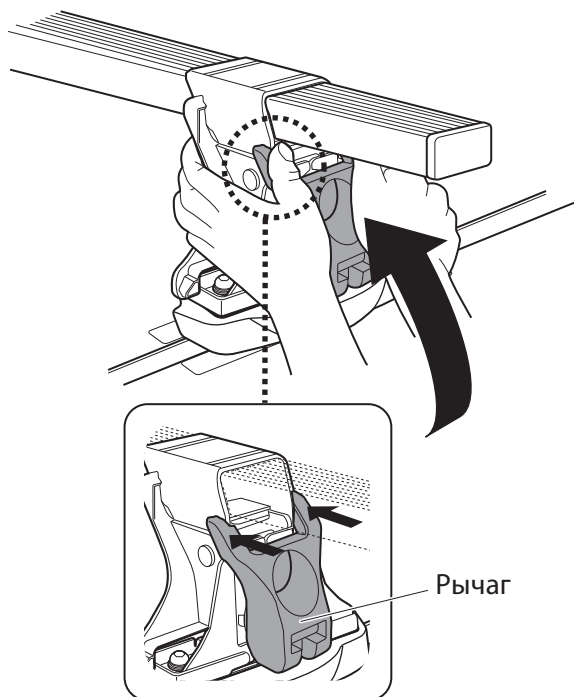


- 9** Поднимите рычаг. Надавите большими пальцами на уголки рычага.

ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, не прищемите пальцы, поднимая рычаг.

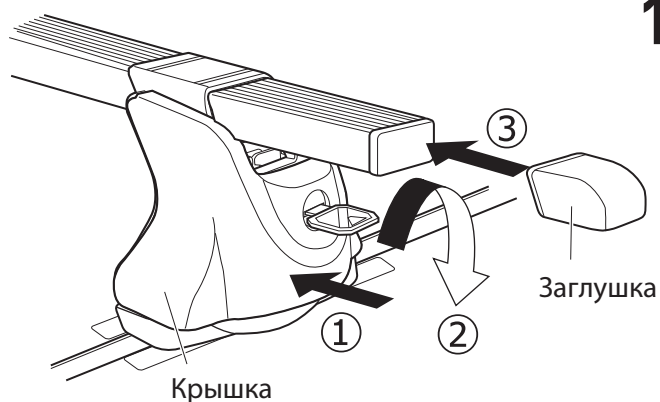


- 10** Оденьте крышку, закройте замок. Оденьте заглушку переключателя.

4. Проверка установки.

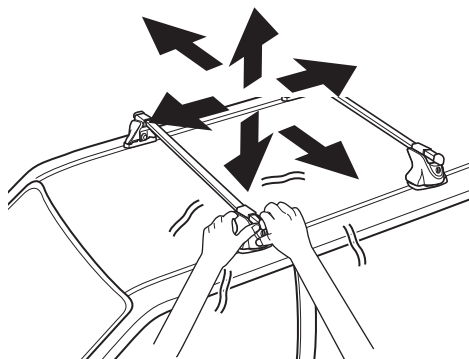


- 1** Убедитесь, что багажная система надежно закреплена на автомобиле. Для этого пошатывайте ее во всех направлениях и подтяните крепления при необходимости. (Если будет слышен характерный стук, то повторите пункты 4-6 из раздела 3.)



4. Демонтаж с автомобиля.

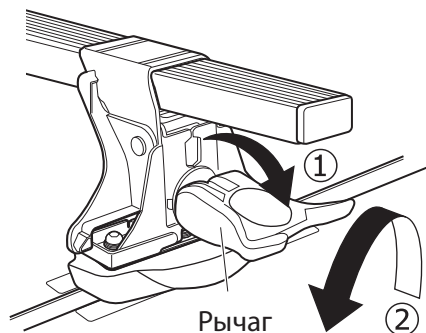

- 1** Отогните рычаг, поверните его на 90 градусов, сложите рычаг вовнутрь.

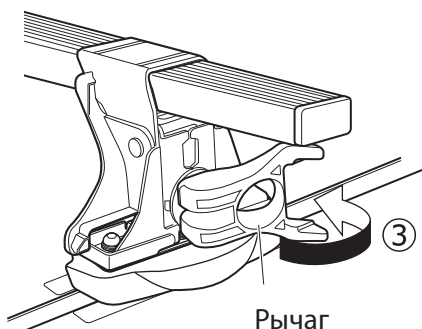

- 2** Убедитесь, что рычаг смотрит в бок. Надавливая на центр рычага, потяните крепление вверх.

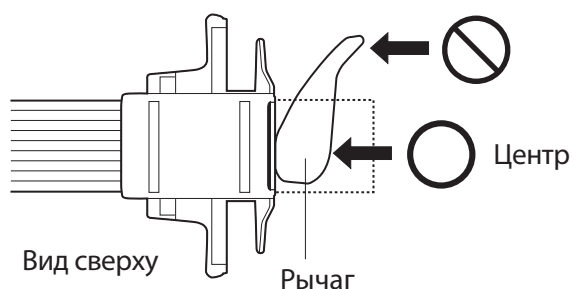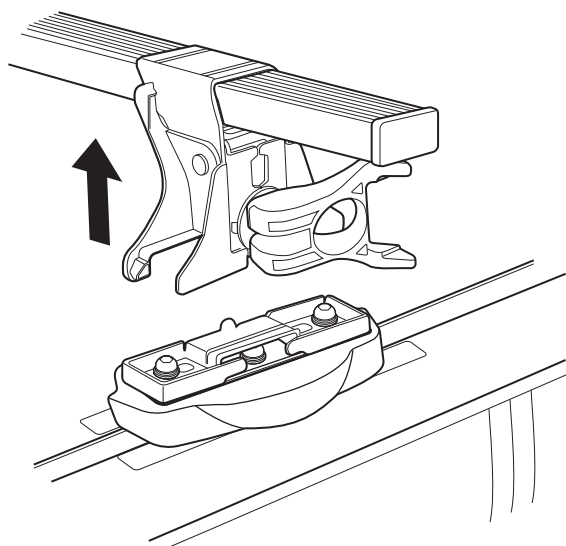


ПРИМЕЧАНИЕ: если при снятии не откручивалась ручка на обратной стороне крепления, то при повторной установке регулировка не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ: при надавливании на центр рычага зацеп полностью открывается, что облегчает процесс демонтажа.

4. Демонтаж с автомобиля. (Продолжение).

- 3** После демонтажа перекладин и креплений на автомобиле останется только монтажная скоба. Закройте ее крышкой.

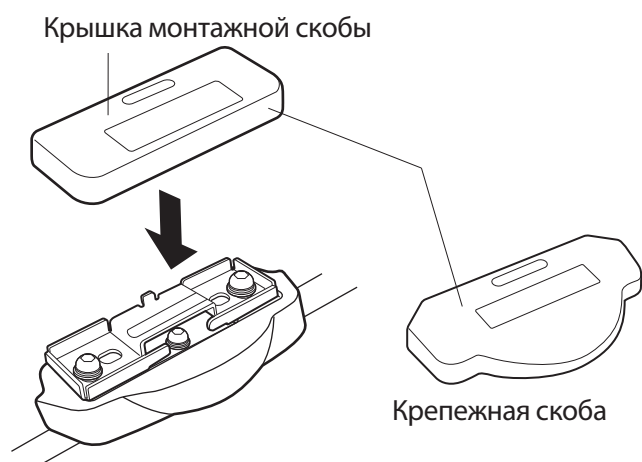

Производитель не несёт ответственности за несчастные случаи, ущерб или увечья, возникшие по причине неправильной установки или эксплуатации, внесения изменений в конструкцию, а также вследствие стихийных бедствий.